

LEVEL











2511 + 2011

salon complet : cat. C, Cross Mostaza 11

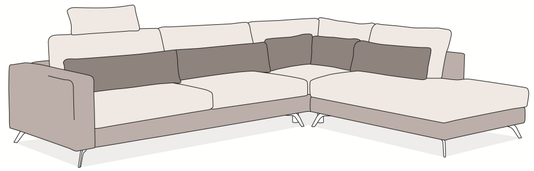

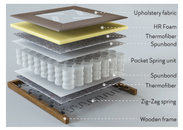

• Veuillez spécifier 3 couleurs :
o 1 pour les coussins d'assise + coussins dossier
o 1 pour la carcasse
o 1 pour les coussins lombaires Beam

• Les côtés sont toujours entièrement finis.


• Les poufs 7000 et 7100 sont livrés sans fixations. Si vous souhaitez des fixations, veuillez l'indiquer sur votre commande, elles seront ajoutées sans frais.

• Une assise plus ferme est disponible, si indiqué sur votre commande.


EST^{D} 1964
confortluxe
comfort meets luxury

Eléments complets


3211
W 282 D 105 H 88

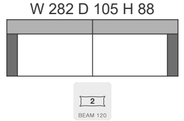

2511
W 242 D 105 H 88

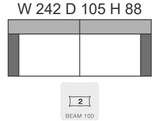


2011
W 202 D 105 H 88

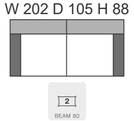


1311
W 161 D 105 H 88




1511
W 141 D 105 H 88




1011
W 121 D 105 H 88




7000
W 105 D 50 H 46



7100
W 105 D 105 H 46




7300
W 105 D 105 H 46




Eléments à composer


3210
W 262 D 105 H 88

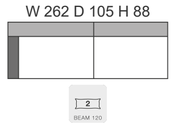


1310
W 141 D 105 H 88

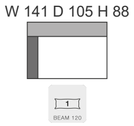


3200
W 242 D 105 H 88

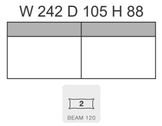


1300
W 121 D 105 H 88



1301
W 141 D 105 H 88



3201
W 262 D 105 H 88

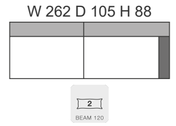


8720
W 100 D 37 H 71




8710
W 80 D 37 H 71




2510
W 222 D 105 H 88

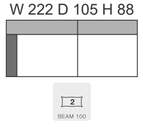


1510
W 121 D 105 H 88




2500
W 202 D 105 H 88

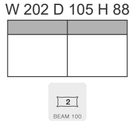


1500
W 101 D 105 H 88




1501
W 121 D 105 H 88




2501
W 222 D 105 H 88

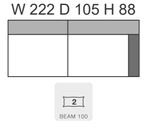

8100
W 56 D 16 H 80




2010
W 182 D 105 H 88



1010
W 101 D 105 H 88




2000
W 162 D 105 H 88




1000
W 81 D 105 H 88



1001
W 101 D 105 H 88




2001
W 182 D 105 H 88




6010
W 123 D 160 H 88



5510
W 103 D 226 H 88



5610
W 105 D 143 H 88



5000
W 103 D 103 H 88

5601
W 105 D 143 H 88

5501
W 103 D 226 H 88

6001
W 123 D 160 H 88

© CONFORTLUXE NV 2026 - TW2510 - version 12577